



Ekspres do mleka perfect prep™


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

PL

WAŻNE UWAGI I OSTRZEŻENIA!

Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera on ważne informacje. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno go używać na zewnątrz. Przed podłączeniem urządzenia Perfect Prep po raz pierwszy do prądu należy się upewnić, że napięcie jest zgodne z parametrami zasilania, sprawdzając etykietę na podstawie urządzenia. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że dodano wodę. Nie zanurzać w wodzie. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Nie zanurzać przewodu, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w wodzie czy innej cieczy. Użycie produktu niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała. Dzieciom nie wolno korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. To urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat używania tego

urządzenia, o ile osoby te będą to robić pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz ze zrozumieniem zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Konserwacja niepolegająca na czyszczeniu i odkamienianiu nie jest wymagana dla tego produktu. Dzieciom nie wolno przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia. Nie dotykać gorących powierzchni. Podczas użytkowania urządzenie Perfect Prep zawiera gorącą wodę i parę. Aby uchronić się przed oparzeniem, należy trzymać dłonie z dala od otworu wylotowego. Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po awarii lub jakimkolwiek uszkodzeniu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić wykwalifikowana osoba, aby uniknąć niebezpieczeństw. Jeśli uszkodzone jest nowe urządzenie, należy je zwrócić do producenta. Jeśli nie skończył się termin gwarancji, urządzenie należy wymienić w miejscu zakupu. Producent zostanie powiadomiony o problemie. Pytania? Prosimy odwiedzić naszą witrynę www.tommeetippee.com Urządzenia należy używać wyłącznie na płaskiej, żaroodpornej powierzchni. Nie przenosić urządzenia podczas jego użytkowania. Przewód nie powinien zwiisać poza krawędź blatu roboczego w kuchni ani dotykać gorących powierzchni. Z tyłu produktu znajduje się zwijarka przewodu, która umożliwia bezpieczną regulację jego długości. Zaleca się, aby przewód był jak najkrótszy. Nie wolno używać akcesoriów innych niż dołączone do urządzenia

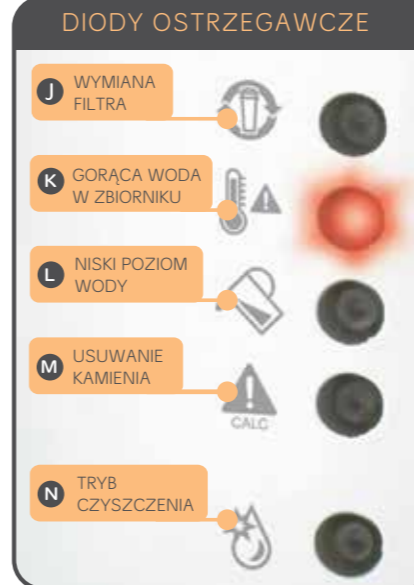

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Podobnie jak w przypadku innych sposobów przygotowywania pokarmu dla dziecka, podczas używania Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Ręce i powierzchnie, które będą stykać się z urządzeniem i jego elementami muszą być czyste. Należy unikać działania promieni słonecznych i źródeł ciepła na urządzenie.

REGULARNE CZYSZCZENIE: Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia higieny urządzenie należy regularnie czyścić. Zalecamy czyszczenie co 4 tygodnie, przy każdej wymianie filtra do wody lub po każdym 7-dniowym przestoju urządzenia.



Umieść pojemnik (jeśli to możliwe, o pojemności co najmniej 1,8 litra) pod dziobkiem, do którego wlewa zostanie woda używana do czyszczenia urządzenia.



Po podłączeniu wtyczki urządzenia do sieci, zaświeci się dioda pustego zbiornika wody.



Napełnij zbiornik **świeżo zagotowaną wodą**.



Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika przestanie świecić. Zaświeci się dioda gorącej wody w zbiorniku.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu czyszczenia przez 2 sekundy. Zaświeci się dioda trybu czyszczenia.




Poczekaj na zakończenie pełnego cyklu czyszczenia, podczas którego gorąca woda zostanie wylana do pojemnika umieszczonego w kroku 1.



Dioda pustego zbiornika zaświeci się w chwili, kiedy woda przepłynie przez całe urządzenie.



Wylej zawartość pojemnika i połóż go ponownie pod otworem wylotowym.

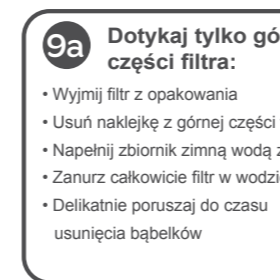

- Dotykaj tylko górnej części filtra:**
- Wyjmij filtr z opakowania
 - Usuń naklejkę z górnej części filtra
 - Napełnij zbiornik zimną wodą z kranu
 - Zanurz całkowicie filtr w wodzie
 - Delikatnie poruszaj do czasu usunięcia bąbelków



Pozostawiając lejek w urządzeniu i trzymając filtr za górną część, umieść filtr w lejku, upewniając się, że został dobrze dopasowany.



Napełnij lejek **zimną wodą**.



Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika przestanie świecić.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania wydajności filtra przez 2 sekundy, aby wyczyścić pamięć.



Ustaw pokrętkę na poziomie 4 oz / 120 ml i podstaw jakiś pojemnik pod otworem wylotowym. Naciśnij przycisk start/stop. Zacznie migać czerwone światło.



Urządzenie wyleje pewną ilość **gorącej wody**.



Naciśnij ponownie przycisk start/stop. Zacznie migać zielone światło, po czym zostanie wylana pewna ilość wody, kończąca cały cykl. Wylej zawartość pojemnika. Zamocuj podstawkę na butelkę. **Urządzenie jest teraz gotowe do użytkowania.**

UŻYWANIE URZĄDZENIA

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że woda w zbiorniku przekracza wskaźnik minimalnego poziomu. Do wszystkich czynności oprócz mycia należy stosować zimną wodę.



Sprawdź poziom wody i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik **zimną wodą**. Napełniając zbiornik, upewnij się, że lejek jest na swoim miejscu.



Przekręć pokrętkę, aby wybrać odpowiednią ilość wody do posiłku (4fl oz – 11fl oz / 120–330 ml).



Postaw wysterylizowaną butelkę pod otworem wylotowym. Dopasuj odpowiednio podstawkę na butelkę (szyjka butelki powinna być blisko otworu).



Naciśnij przycisk start/stop. W tym momencie zacznie migać czerwone światło, a do butelki zostanie wylana niewielka ilość **gorącej wody**.



Kiedy światło zacznie świecić w sposób ciągły, usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, które oznaczają koniec pierwszej fazy. Teraz masz 2 minuty na przygotowanie pokarmu.



Ostrożnie zabierz butelkę z podstawki i wysp do niej odpowiednią ilość sproszkowanego mleka modyfikowanego.



Zakręć nakrętkę butelki, upewniając się, że jest szczelnie zamknięta. Zachowaj ostrożność przy kontakcie z gorącą cieczą.



Potrząśnij butelką do momentu rozpuszczenia mleka w wodzie.



Odkręć nakrętkę i umieść butelkę ponownie na podstawie.



Naciśnij ponownie przycisk start/stop. Czerwone światło zgaśnie i zacznie migać zielone. Jeżeli przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 minut od wiania pierwszej porcji gorącej wody, usłyszysz długi dźwięk. W takim przypadku należy wyłączyć przygotowywane mleko i powtórzyć cały proces od początku.



Poczekaj, aż butelka zostanie napełniona resztą wody. Po zakończeniu usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a zielone światło zacznie świecić w sposób ciągły.



Zawsze sprawdź, czy ilość wody w butelce zgadza się z ustawieniem pokrętki (dodanie mleka sprawi, że ilość pokarmu będzie nieco większa od wybranej ilości wody). Załóż wysterylizowany smoczek, pierścien mocujący i osłonę smoczka, po czym potrząśnij butelką.



Ze względów bezpieczeństwa, zawsze sprawdź temperaturę pokarmu na wrażliwej części swojej skóry.



Pokarm jest teraz gotowy do podania. Resztę niezjedzonego pokarmu należy wyrzucić zgodnie z zaleceniami producenta.

JAK UTRZYMAĆ CHŁÓD ZBIORNIKA

Urządzenie Perfect Prep należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i urządzeń generujących ciepło. W ten sposób można uniknąć nagrzewania się zbiornika. Nie martw się, jeżeli zaświeci się dioda podwyższonej temperatury. Mamy na to radę:

- 1 Odkręć zimną wodę w kranie i poczekaj 10 sekund przed napełnieniem nią zbiornika.
- 2 Regularnie uzupełniaj zbiornik zimną wodą. Nie pozostawiaj w nim wody na dłuższy czas, dzięki czemu unikniesz podwyższeniu jej temperatury.
- 3 Dzbanek z wodą do napełniania zbiornika trzymaj w lodówce.

JAK ZATRZYMAĆ PRACĘ URZĄDZENIA PERFECT PREP

Pracę urządzenia Perfect Prep można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk start/stop. Pompka może działać jeszcze przez kilka sekund, a zielone światło będzie wskazywać, że praca urządzenia została wstrzymana.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy odczekać 20 sekund. W razie konieczności kompletnego zatrzymania pracy Perfect Prep, nie w pełni przygotowany pokarm należy wyrzucić.


CZYSZCZENIE

Zalecamy przeprowadzanie cyklu czyszczenia urządzenia co 4 tygodnie, przy każdej wymianie filtra do wody Tommee Tippee lub po każdym 7-dniowym przestoju urządzenia.

WSKAZÓWKA: aby uniknąć wylewania wody, czyszczenie warto przeprowadzać, kiedy świeci się dioda pustego zbiornika (L).

- 1 Zdejmij pokrywkę, wyjmij lejek (G) i podstawkę na butelkę (F), i postaw filtr górna częścią do dołu. Umyj korpus urządzenia czystą szmatką (zalecamy stosowanie środka antybakteryjnego), czyszcząc wszystkie rowki i miejsce pod otworem wylotowym (C). Teraz należy także umyć lejek (G), pokrywkę i podstawkę na butelkę (F) gorącą wodą z mydłem, a następnie oplukać dokładnie i zostawić do wysuszenia (nie używać szmatek ani ścierek do naczyń).

WSKAZÓWKA: W przypadku naczyń o pojemności mniejszej niż 1,8 litra można nacisnąć przycisk start (A), aby wstrzymać cykl czyszczenia i wylać z niego wodę.

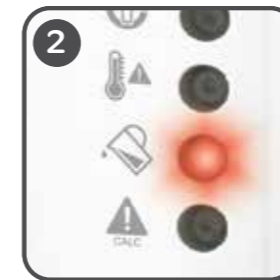

Po podłączeniu wtyczki urządzenia do sieci, zaświeci się dioda pustego zbiornika wody (L).



Czyszczenie można wznowić, naciskając ponownie przycisk czyszczenia (O). Poczekaj na zakończenie całego cyklu czyszczenia. Wylej ciecz, która zebrała się w pojemniku.

- 3a Do zbiornika napełnionego zimną wodą dodaj odpowiednią ilość substancji sterylizującej (zgodnie z zaleceniami producenta dla 1,8 litra wody). Napełnij zbiornik **zimną wodą** do linii MAX i umieść odpowiedni pojemnik pod otworem wylotowym (C).



Można także użyć 1 litra przezroczystego/białego octu (spożywczego). Napełnij zbiornik świeżo **zagotowaną wodą** do linii MAX i umieść odpowiedni pojemnik pod dziobkiem wylotowym (C).



Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia (O) z boku urządzenia przez 2 sekundy. Zaświeci się dioda trybu czyszczenia.


WYMIANA FILTRA

Zalecamy przeprowadzanie czyszczenia urządzenia przy każdej wymianie filtra Tommee Tippee.

Nowe urządzenie posiada filtr do wody Tommee Tippee o wydajności 150 litrów (czyli ok. 3 miesiące przy 6 butelkach mleka x 260 ml dziennie).

Zapassowe filtry do wody Tommee Tippee można kupić u wszystkich sprzedawców Perfect Prep.

Korzystanie z tego urządzenia bez filtra do wody lub z filtrem innym niż Tommee Tippee może narazić zdrowie Twojego dziecka na niebezpieczeństwo.

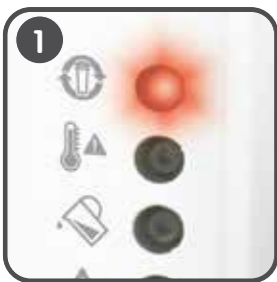

Świecąca w sposób ciągły czerwona dioda oznacza, że wkrótce trzeba będzie wymienić filtr, a zatem należy zaopatrzyć się w zamiennik. Kiedy zacznie migać, wymień filtr.



Umieść odpowiedni rozmiarowo pojemnik pod otworem (C). Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu czyszczenia przez 2 sekundy, aby opróżnić zbiornik.



Wyjmij stary filtr i wyrzuć go do śmieci (ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego).



Wykonaj kroki procedury **CZYSZCZENIA** i **PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA (1-15)**.

USUWANIE KAMIENIA

Proces usuwania kamienia ma na celu usunięcie wapnia i innych minerałów, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.



Czerwona dioda zapali się ciągłym światłem, kiedy będzie zbliżał się czas usunięcia kamienia. Miganie oznacza natychmiastową konieczność usunięcia kamienia.

- 1 Wyjmij filtr.
- 2 Nalej do zbiornika 1/2 litra przezroczystego/białego octu spożywczego.
- 3 Umieść odpowiedni pojemnik na wodę pod dziobkiem.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania kamienia przez 2 sekundy. Urządzenie rozpocznie usuwanie kamienia. Podczas tego procesu czerwona dioda będzie cały czas migać.
- 5 Po zakończeniu usuwania kamienia usłyszysz charakterystyczny dźwięk, po czym migająca dioda wyłączy się.
- 6 Teraz zacznie migać czerwona dioda trybu czyszczenia.
- 7 Wykonaj procedurę **PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA** (kroki 1-15) (w przypadku dalszego wykorzystywania tego samego filtra pomiń kroki 9a i 12)

CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO

NAKAZY

Podczas używania urządzenia Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

- ✓ Ręce i powierzchnie, które będą stykać się z urządzeniem i jego elementami (w tym z filtrem) muszą być czyste.
- ✓ W tym urządzeniu należy stosować filtry Tommee Tippee Closer to Nature Perfect Prep, które są dostępne u wszystkich sprzedawców urządzenia Perfect Prep. UŻYWANIE INNYCH FILTRÓW DO WODY MOŻE NARAŻIĆ ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.
- ✓ Przed pierwszym użyciem, wyczyść urządzenie zgodnie z krokami opisanymi w tej ulotce.
- ✓ Unikaj działania promieni słonecznych na urządzenie.
- ✓ Do codziennego użytku wykorzystuj wyłącznie zimną wodę z kranu.
- ✓ Utrzymuj czystość zewnętrznych ścianek urządzenia.
- ✓ Ze względów bezpieczeństwa, zawsze sprawdź temperaturę pokarmu na wrażliwej części swojej skóry.
- ✓ Zachowaj ostrożność przy kontakcie z gorącą wodą.
- ✓ Zawsze dopasuj wysokość podstawki na butelkę tak, aby jej szyjka była blisko otworu wylotowego. Dzięki temu woda zachowa swoją temperaturę, a przy okazji unikniesz zachlapania.
- ✓ Odsuń się od otworu wylotowego, ponieważ urządzenie generuje parę i bardzo gorącą wodę.

ZAKAZY

- ✗ Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia zbiornika na wodę. Wnętrze urządzenia należy czyścić wyłącznie zgodnie z opisem zamieszczonym w tej ulotce.
- ✗ Do czyszczenia nie wolno stosować rozpuszczalników ani silnych środków chemicznych
- ✗ Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w kuchni. Nie należy korzystać z niego w pokoju dziecka
- ✗ Nie używaj gorącej wody do innych czynności niż czyszczenie. Jeżeli woda w zbiorniku przekroczy 25°C, urządzenie przestanie działać. W takim przypadku należy wymienić wodę lub poczekać aż wystygnie.
- ✗ Nie wylewaj gotującej się wody na filtr.
- ✗ Uzupełniając lejek wodą, nie przekraczaj poziomu MAX.
- ✗ Uważaj, aby nie zachlapać urządzenia wodą.
- ✗ Nie zdejmuj tylnego panelu urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)

Ten symbol na produktach i dołączonych do nich dokumentach oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie wolno wyrzucać do ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego.

W celu prawidłowej utylizacji, regeneracji i recyklingu należy zabrać tego typu produkty do wyznaczonych punktów odbioru, gdzie można je oddać bezpłatnie. W niektórych krajach, przy zakupie nowego produktu można u sprzedawcy zostawić zużyte urządzenie. Odpowiednia utylizacja produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby i zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Więcej informacji na temat punktu odbioru elektrośmieci (WEEE) można uzyskać w miejscowym urzędzie. Nieprawidłowa utylizacja produktu podlega karze zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

